INAX

保証書付

ミラーキャビネット

KF-111　KF-116K　KF-117K

取扱説明書

**このたびは当社商品をお買い求めいただき
誠にありがとうございました。
ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ
正しくお使いください。
お読みになった後もすぐ取り出せる場所に
大切に保管してください。**


**この説明書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。
不適切な使用により事故が生じた場合、
当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
転居される場合、次に入居される方にこの説明書と保証書を
お渡しください。**

もくじ


袋 PP

●各部の名称


■ KF-111

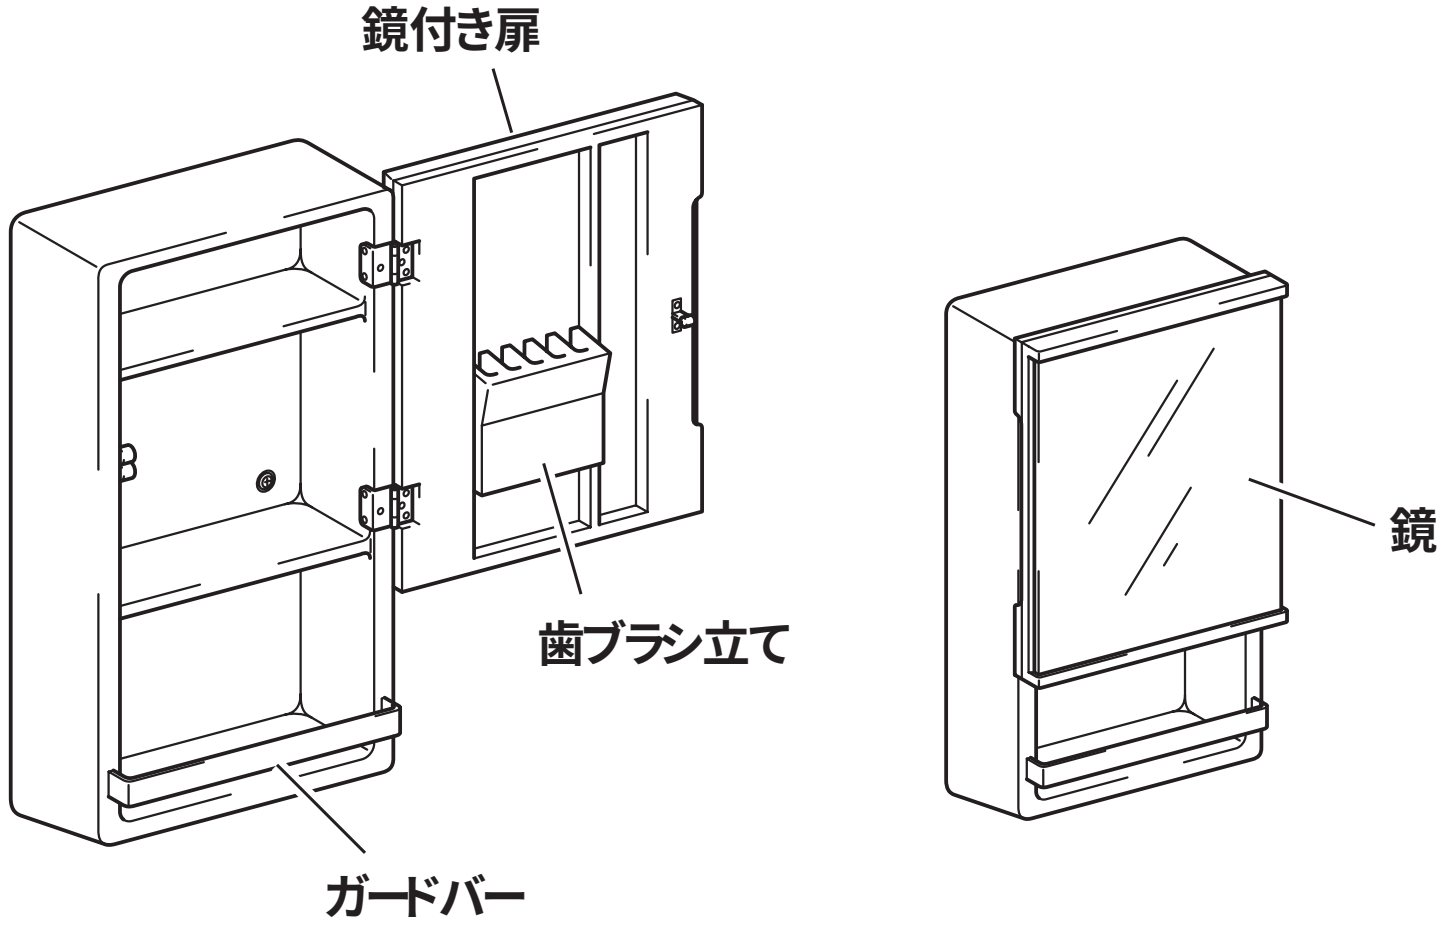

■ KF-116K

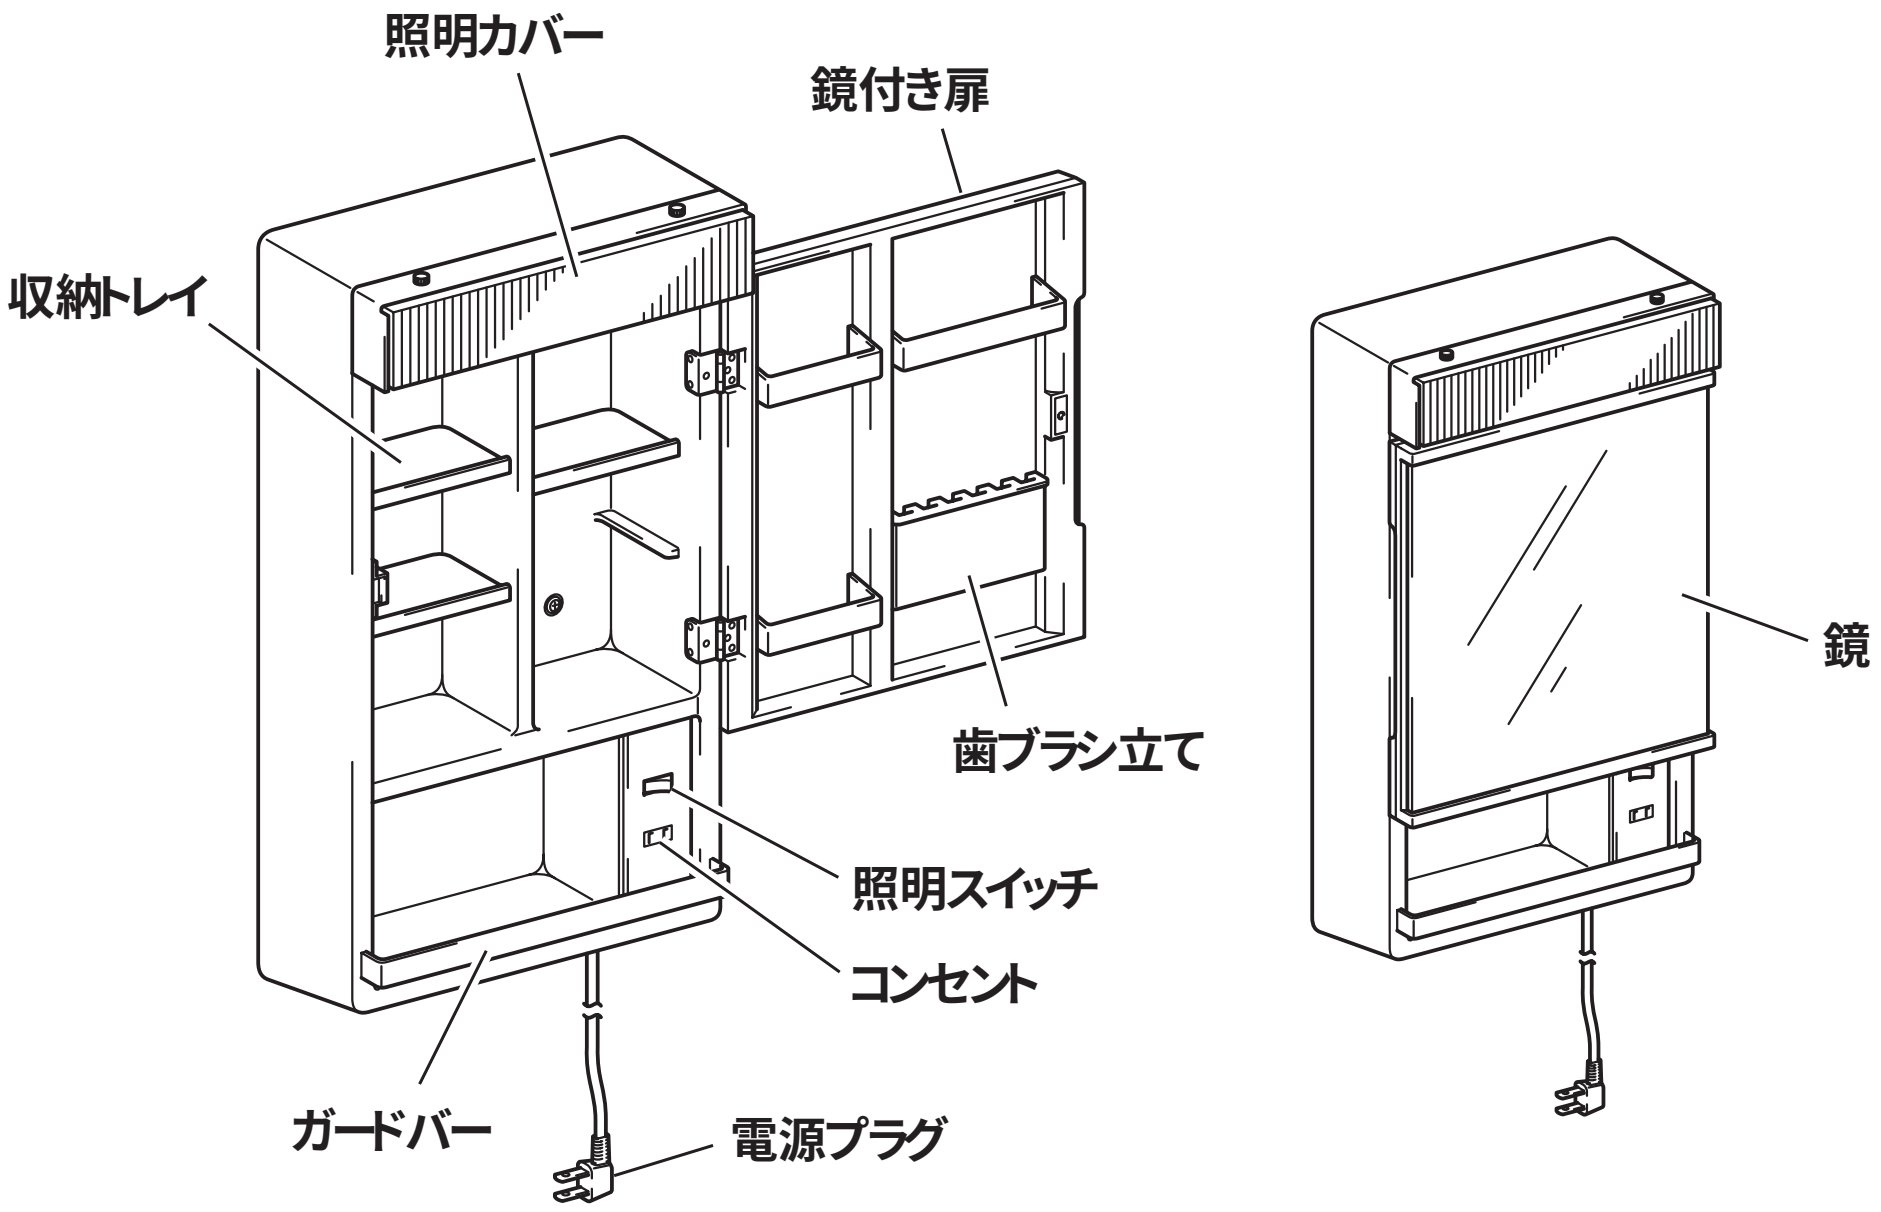

■ KF-117K

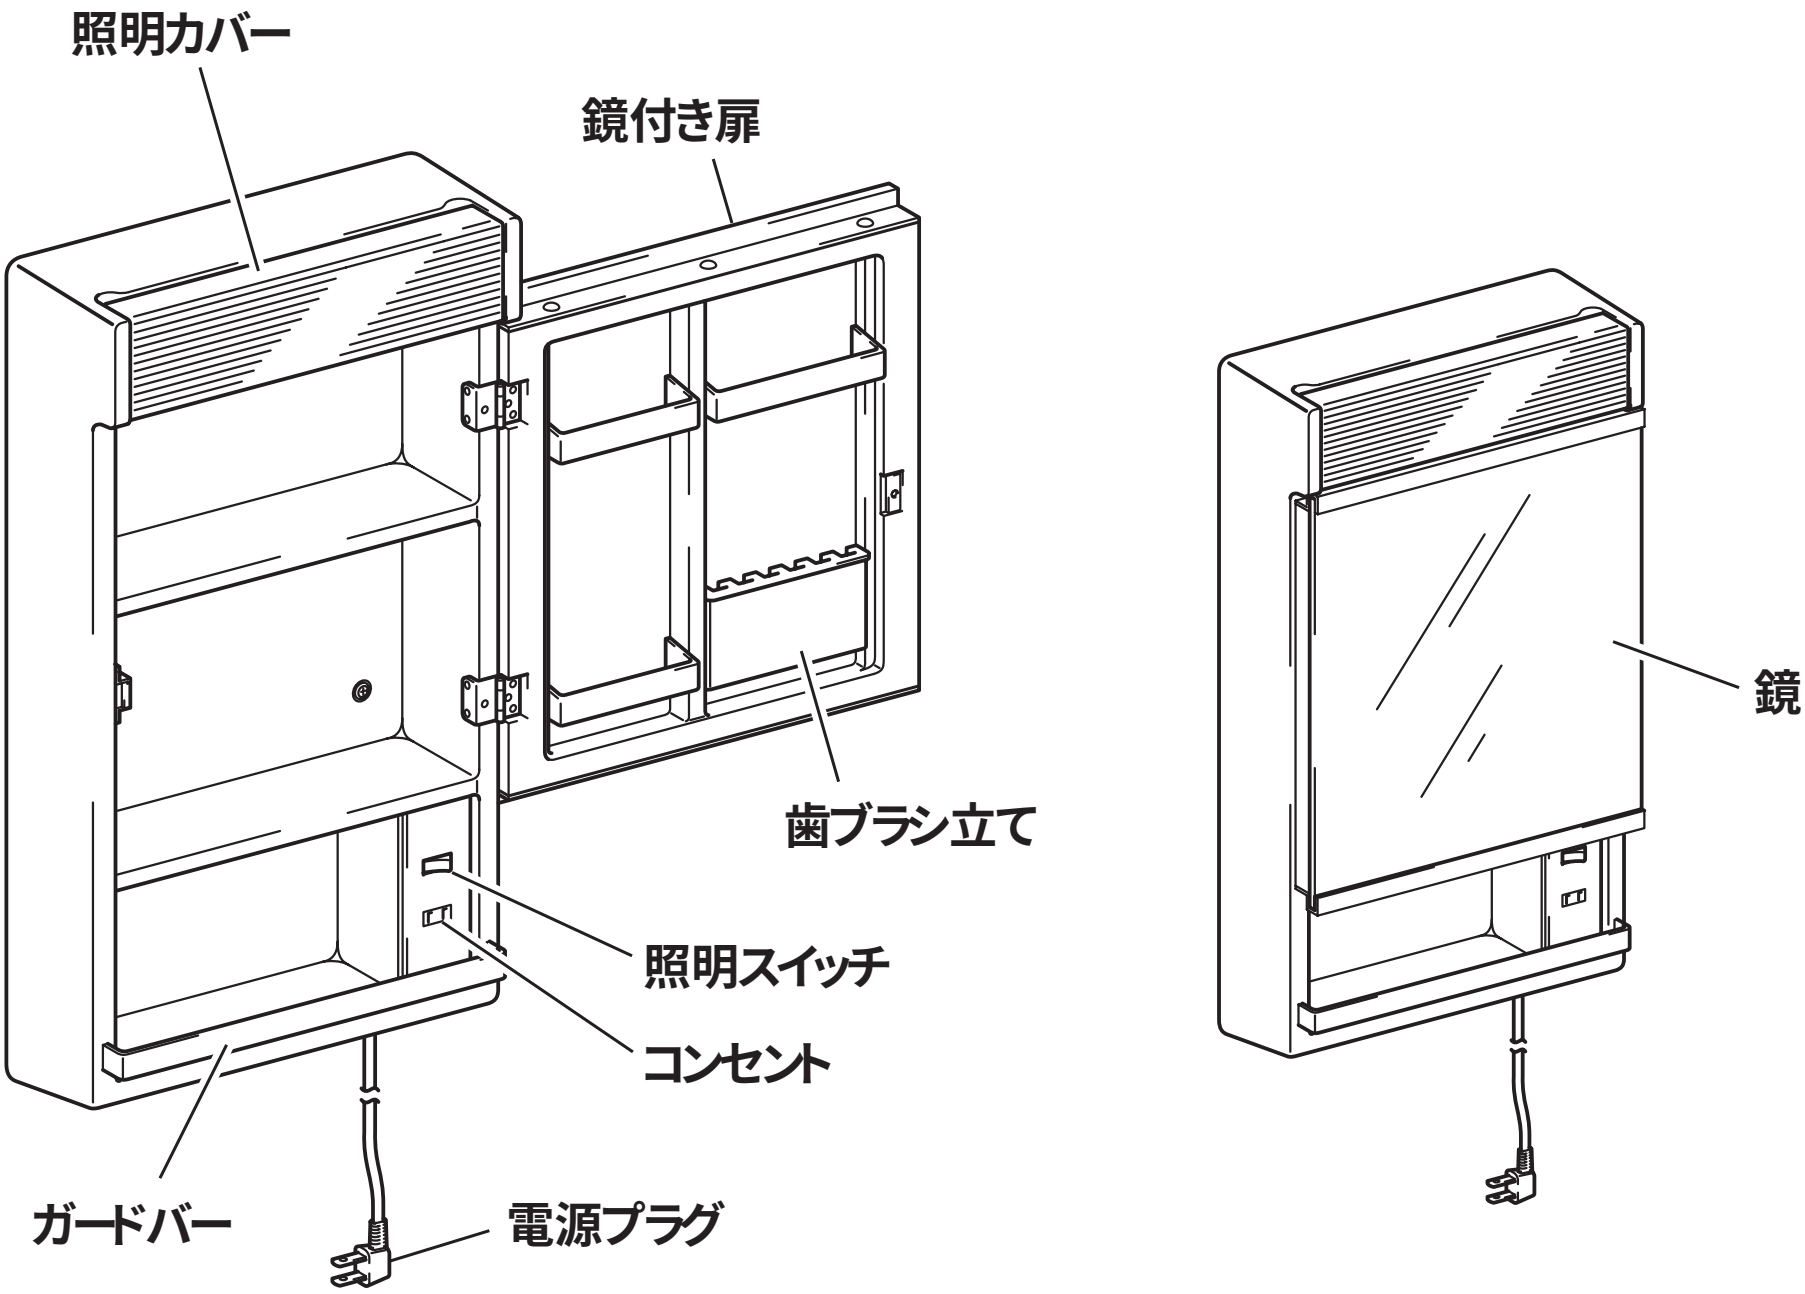

●安全上のご注意（必ずお読みください。）

●ご使用の前に、この「安全上の注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

●ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

用語および記号の説明

警告 ………「取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う危険な状態が生じることが想定されます。」

注意 ………「取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うか又は物的損害のみが発生する危険な状態が生じることが想定されます。」

………「注意しなさい！」（上記の『警告』『注意』と併用して注意をうながす記号です。必ずお読みになり、記載事項をお守りください。）

………「してはいけません！」（一般的な禁止記号です。）

………「分解してはいけません！」

………「指示通りにしなさい！」（一般的な行動指示記号です。）

………「電源プラグをコンセントから抜きなさい！」

⚠警告

ミラーキャビネットに付いているコンセントを使用する際は、使用電力が１０００Ｗを越えないようにしてください。（KF-１１６K、KF-１１７K の場合）
※１０００Ｗを超えると、発熱、発火の恐れがあります。

⚠注意

鏡に手をついたり、もたれたり、叩いたりしないでください。
※鏡が割れてケガをする恐れがあります。

ガードバーにつかまったり、引っ張ったりしないでください。
※破損やケガの恐れがあります。

ミラーキャビネットの上に物をのせないでください。
※落下によるケガの恐れがあります。

ミラーキャビネットの各部に物品類の取付固定はしないでください。
各取付部に十分な強度は保証できません。
※落下による破損や、ケガの恐れがあります。

⚠注意

商品が破損したり、ガタついたり、あるいは取付がゆるんだ状態でのご使用はしないでください。すぐにお取り替え、修理依頼してください。
※落下の恐れや破損部位でのケガの恐れがあります。
※湿気や水がかかった場合、漏電や感電の恐れがあります。
※キズやヒビが入った状態で使用すると破損につながり、ケガをする恐れがあります。

キャビネットの棚に品物を過剰にのせないでください。
※破損、落下によりケガをする恐れがあります。
※棚の許容積載量は10 cm×10 cm（100 cm²）あたり 0.5 kg以下です。

「KF-116K、KF-117K の場合」

⚠注意

照明器具にタオル等をかけないでください。
※過熱して火災になる恐れがあります。

ヘアドライヤー、電気カミソリ、電動歯ブラシ等の電源プラグは、常時差込状態にしないでください。
※電源プラグにたまったほこりが湿気を含んで放電を繰り返し、自然発火する「トラッキング現象」によって火災をおこす恐れがあります。
※ミラーキャビネットの電源プラグは上記理由により一年に一回程度掃除してください。
※なお、ヘアドライヤーは収納の際、不意にスイッチが入り火災の原因となる場合があります。

電源は必ず専用のコンセントからお取りください。
また、コード類を束ねたまま使用しないでください。
※発熱して火災になる恐れがあります。

●ご使用上の注意

■故障を起こさないために守ってください。

ヘアドライヤー等の熱風を当てないでください。
※変色や変形を起こす恐れがあります。

火のついたもの（タバコ、マッチ等）を置いたり近づけたりしないでください。
※こげあとがつく恐れがあります。

つぎのものは使用しないでください。
- **酸性、アルカリ性および塩素系の洗剤類**
- **ベンジン、シンナー、ラッカー、アルコール等の溶剤や油類**
- **クレンザー等の粒子の粗い洗剤**

※変色や変形の恐れがあります。

直射日光が当たる場合は必ずカーテン等でさえぎってください。
また、スポット照明や殺菌灯を直接当てないでください。
※変色や変形の恐れがあります。

化粧品や除光液・毛染め液がついた場合は、すばやくふき取ってください。
※変色や変形の恐れがあります。（除光液等の溶剤がつくと、跡が残ることがあります。）

ヘアピン、カミソリの刃等を放置しないでください。
※サビが付着して取れなくなる場合があります。


●ご使用方法

1. 収納部

●鏡付き扉を開けると、キャビネット内収納部があります。


2. 照明（KF-116K、KF-117Kの場合）

●キャビネットのスイッチを操作してください。

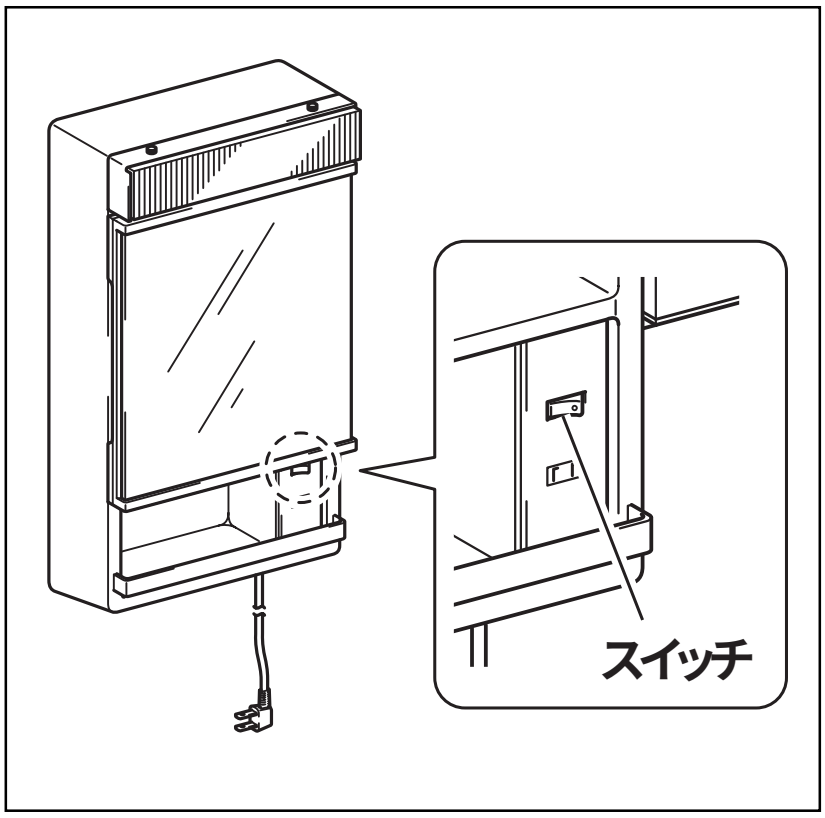

3. 収納トレイ（KF-116Kの場合）

●トレイを取り付ける際は、キャビネット内の凸部にしっかりと差し込んでください。
取り外す際は手前に引き抜いてください。

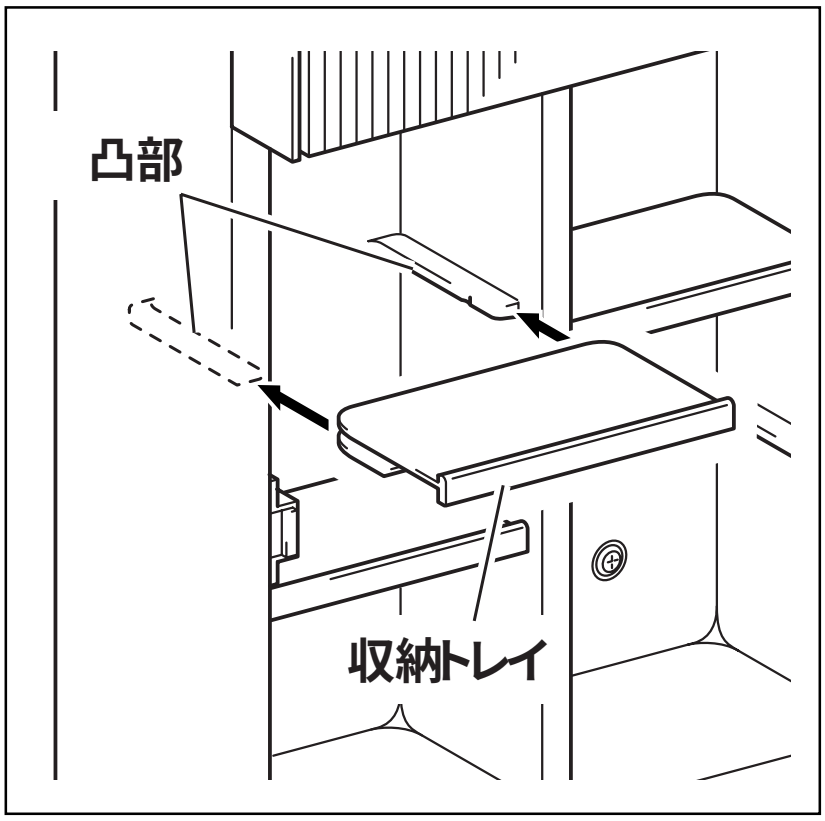

⚠注意

トレイがしっかりと取り付いていないまま使用すると、物品やトレイが落下することがあります。
※破損やケガの恐れがあります。

ご使用方法

●お手入れ方法

⚠警告

スイッチ、コンセント、照明器具に水をかけないでください。また、濡れた手でさわらないでください。
（KF-116K、KF-117Kの場合）
※漏電、感電の恐れがあります。
※水がかかった場合は、必ず電源を切り、電源プラグを抜いてから乾いた布等でふき、乾燥させてからご使用ください。

●以下のものは使用しないでください。
- ・酸性、アルカリ性および塩素系の洗剤類
- ・シンナー、ベンジン、ラッカー、アルコール等の溶剤
- ・クレンザー等の粒子の粗い洗剤
- ・金属たわし、硬いブラシ、硬い布

※変色や変形の恐れがあります。

お手入れ方法

■ 日頃のお手入れ

1. 鏡、本体

●固くしぼったぬれぶきんでヨゴレをふきとります。
鏡と鏡受けの間のヨゴレは、綿棒や歯ブラシなどの先が細くて柔らかいものでかき出してください。
（使用時に水滴がついた時は、乾いた布ですぐにふき取ることを、おすすめします）

冷水、熱湯等を鏡にかけないでください。
※鏡が破損する恐れがあります。
※鏡が腐食する恐れがあります。

●頑固なヨゴレは、食器用中性洗剤を１００倍程度にうすめた液を湿らせた布でふきとり、そのあと固くしぼったぬれぶきんで洗剤をふきとってください。なお、ヨゴレがひどい場合は、ガラスクリーナーを布に付けてふいてください。

2. 照明カバー（KF-116K、KF-117Kの場合）

●乾いた柔らかい布でヨゴレをふきます。

⚠注意

照明カバーをふくときは、取り外してから行ってください。（取外方については「長くお使いいただくために」をご覧ください。）
※カバーが落下して破損したり、ケガをすることがあります。

照明カバーを外したまま使用しないでください。
※蛍光管が割れてケガをする恐れがあります。

3. 収納トレイ（KF-116Kの場合）

●乾いた柔らかい布でヨゴレをふきます。

⚠注意

収納トレイをふくときは、取り外してから行ってください。（取外方については「ご使用方法」をご覧ください。）
※トレイが落下して破損したり、ケガをすることがあります。

トレイに高さの高い品物や、重いものをのせないでください。
※品物が落下して破損したり、ケガをすることがあります。

●長くお使いいただくために

蛍光管とグローランプの交換（KF-116K、KF-117Kの場合）

⚠警告

照明（蛍光管）の交換をする場合は、必ずミラーキャビネットに付いているスイッチを切ってから行ってください。
※感電の恐れがあります。

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。
※発火したり、破損やケガをする恐れがあります。

⚠注意


蛍光管が切れたり、消灯したすぐ後には、蛍光管交換はしないでください。
※蛍光管が熱くなっていて、ヤケドをする恐れがあります。

蛍光管は必ず指定のものと交換してください。
※過熱して火災になる恐れがあります。

1．照明のスイッチが切れていることを確認します。
2．照明カバーを取り外します。


（KF-116Kの場合）

•照明カバー上部のネジを外し、照明カバーを手前に引き外します。

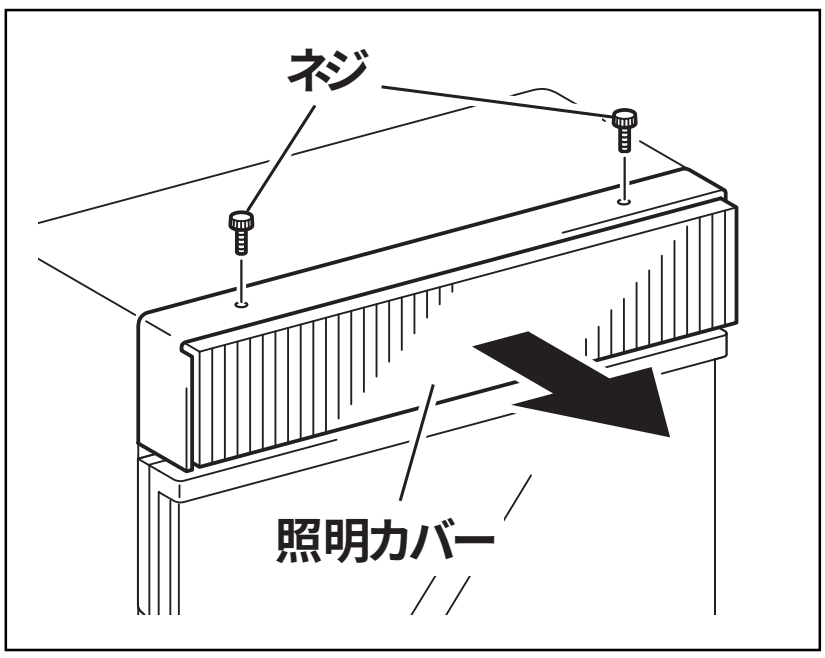


（KF-117K の場合）

- 照明カバー上部の両端を指で下に押し下げながら手前に引き外します。

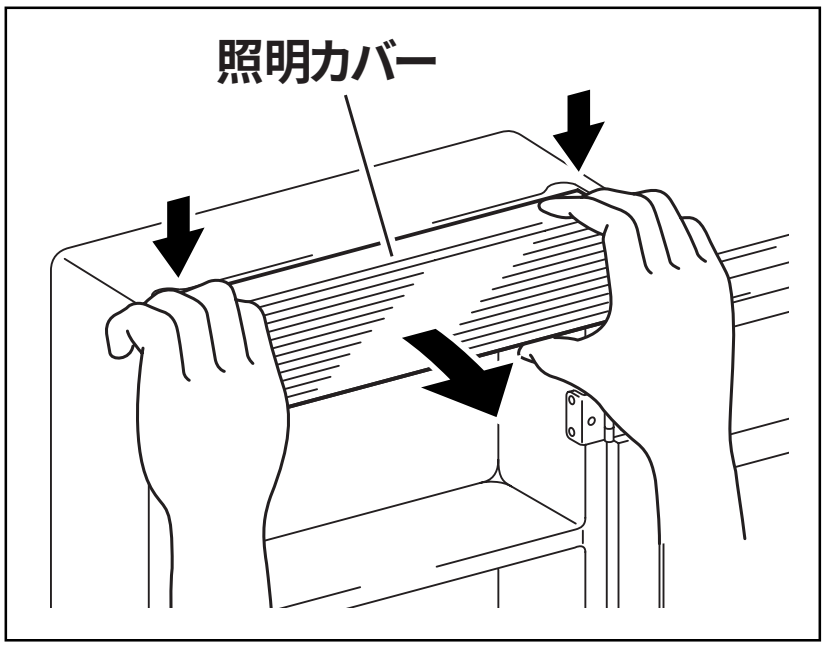


3．蛍光管の両端を持ち、「カチッ」っと音がするまで回します。
4．そのまま手前に引き抜くように取り外します。

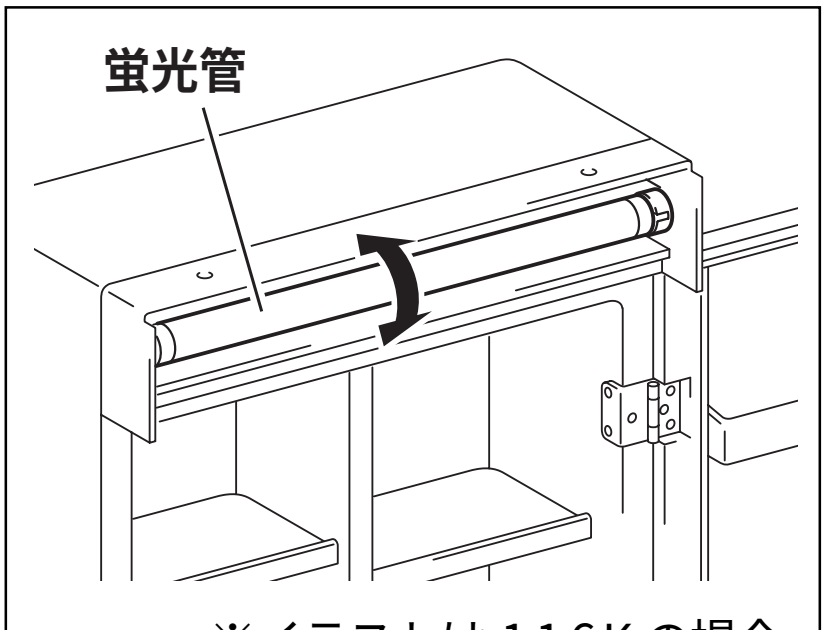

※イラストは 116K の場合

■グローランプの交換

グローランプは蛍光管を外して交換します。

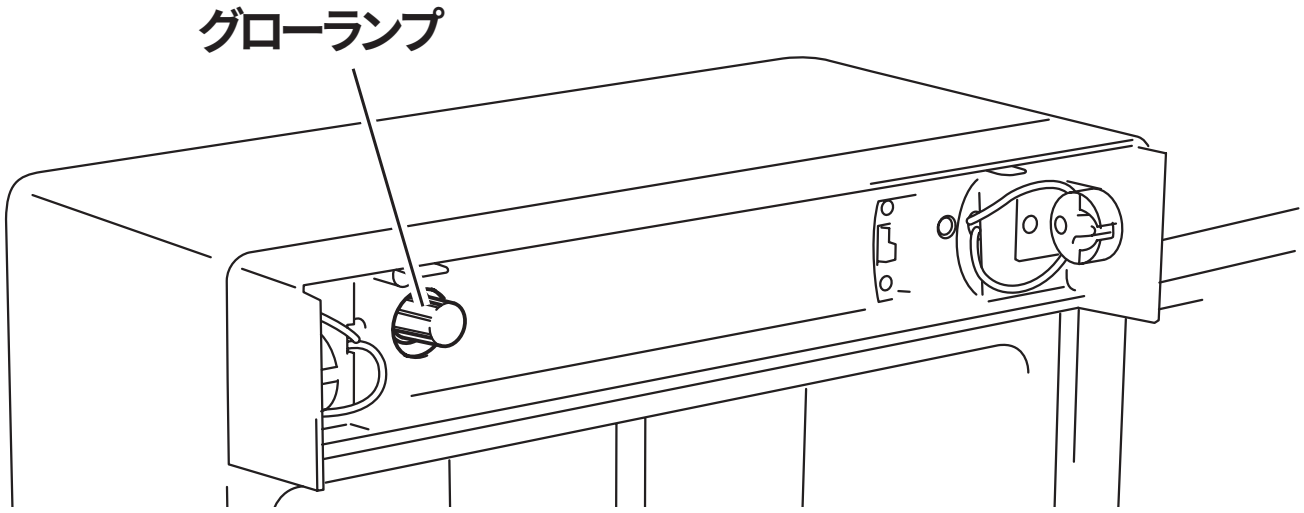

※イラストは 116K の場合

5．外したときと逆の順序で蛍光管と照明カバーを取り付けます。
6．照明のスイッチを入れ、蛍光管が点灯することを確認します。

■交換ランプについて

●適合する蛍光管

- 蛍光管：直管スターター10形（白色）管長330mm、管径φ 25.5）
- グローランプ：FG-1E

※昼光色・昼白色は取付可能ですが、照明の色合いが異なります。

●取り付けできない蛍光管

- 上記以外の直管スタータ
- 管径が上記以外の蛍光管
- ラピッドスタータ形

●アフターサービスについて

■修理依頼・ご相談について

より安全にご使用いただくために、次の場合は必ずお求めの取扱店にご相談ください。

●“ 取扱説明書 ”どおりに使用されても、まだご不明な点があるとき

● 異常を感じたとき

⚠警告

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。
※発火したり、破損やケガをする恐れがあります。

■保証書と保証期間

この商品は保証書がついています。保証書は、取扱店で所定事項を記入してからお渡しいたします。記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。

保証期間は**取付の日**から **2 年間**です。

保証期間内でも有料になることがありますので、保証書の記載内容をよくご確認ください。

■修理を依頼されるとき

お求めの取扱店または、次頁に記載の（株）INAX メンテナンス（フリーダイヤルをご利用ください）までご相談ください。

〈保証期間中は〉

- 修理に際しては、保証書をご提示ください。
- 保証書の規定にしたがって修理させていただきます。

〈保証期間が過ぎているときは〉

- 修理すれば使用できる商品については、ご希望により有料にて修理させていただきます。

〈修理料金は〉

・“ 技術料 ” + “ 出張料 ” + “ 部品代 ” で構成されています。

〈連絡していただきたい内容〉

1. ご住所、ご氏名、電話番号
2. 商品名
3. 品番
4. ご購入日
5. 故障内容、異常の状況
6. 訪問ご希望日

■部品の保有期間について

当社は商品の補修用性能部品（商品の機能を維持するために必要な部品）を製造打切り後最低 6 年保有しています。**この部品保有期間を修理対応可能の期間とさせていただきます。**

保有期間が経過した後でも、故障箇所によっては修理可能な場合がありますのでご相談ください。なお補修用性能部品の保有期間は通商産業省の指導によるものです。

■アフターサービス等についておわかりにならないとき

取扱店またはお客さま相談センター（フリーダイヤルをご利用ください）へお問い合わせください。

使い方・お手入れ方法等、商品についてのお問合せは

(株) INAX **「お客さま相談センター」**

TEL. 0120-1794-00
FAX. 0120-1794-30

受付時間　平日 9:00〜19:00
土日・祝日 10:00〜18:00
（夏季、年末年始の休みは除く）

修理のご依頼は（本文の「アフターサービスについて」をお読みください）

お求めの販売店または
(株) INAX **メンテナンス**

365日受付&修理

TEL. 0120-1794-11
FAX. 0120-1794-56

受付時間 9:00〜22:00

ホームページアドレス　http://www.i-mate.co.jp

アフターサービスについて

●仕様

■仕様表

品　番	KF-111	KF-116K	KF-117K
サイズ（mm） （幅×高さ×奥行）	300×510×133 （鏡305×355）	371×645×168 （鏡355×381）	410×700×135 （鏡396×406）
材　質	HIPS樹脂		
照明 グローランプ	—	白色蛍光管10W FG-1E	
定格電圧・周波数	—	AC100V　50／60Hz切替式	
コンセント	—	一口：使用電力　1000W	
カラー	白のみ		

MEMO

MEMO

保証書

本書は、本書記載内容で、無料修理を行うことをお約束するものです。下記保証期間内に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い求めの取扱店に修理をご依頼ください。

※取付日・お客さま・取扱店の欄に記載のない場合は、無効になります。

品名または品番

ミラーキャビネット

保証期間 取付日より2ケ年	取付日 年　月　日
お客さま　おなまえ	様
おところ	おでんわ （　　）　ー

無効

無料修理規定（保証規定）

1.「取扱説明書」・「ラベル」などの注意書に従った正常な使用・維持管理状態で、保証期間内に故障した場合、無料修理いたします。
2.無料修理をお受けになる場合、お買い求めの取扱店にご依頼のうえ、本書をご提示ください。
3.ご転居、ご贈答品などで、本書に記載の取扱店に修理を依頼できない場合、巻末を参照して、（株）INAXメンテナンス（フリーダイヤルをご利用ください）にご相談ください。
4.保証期間内でも、以下の場合、有料修理とさせていただきます。
（1）用途以外（車両、船舶及び使用頻度が極度に高い業務用等）に使用した場合の故障及び損傷等の不具合
（2）専門業者や施工説明書等に基づかない施工及び工事に起因する不具合
（3）お客さまが適切な使用・維持管理を行わなかった事による故障及び損傷等の不具合
（4）専門業者以外による移動・修理・分解などに起因する不具合
（5）建築躯体の変形（強度不足・ゆがみ）等商品以外の不具合に起因する当該品の不具合
（6）経年変化使用に伴う外観上の現象（塗装の色あせ、もらいサビ等）または使用に伴う磨耗などにより生じる外観上の不具合
（7）海岸付近、温泉地などの地域における腐食性の空気環境及び公害環境（煤煙、塩害、砂塵、各種金属粉、硫化水素ガスなど各種ガス）に起因する不具合
（8）小動物（犬、猫、ねずみ、昆虫等）の行為または蔓（つる）や根などの植物の害に起因する不具合
（9）天災地変（火災、爆発等事故、落雷、地震、噴火、風水害、津波、地盤沈下、凍結、雪害等）による故障及び損傷などの不具合
⑽ 戦争・暴動等の破壊行為または犯罪等の不法行為に起因する破損や不具合
⑾ 自然現象や 住環境に起因する結露・染み出し・かび等の現象
⑿ 保証書の期限切れまたは提示がない場合
⒀ 本書にお取付日・お客さまのお名前・取扱店名の記入のない場合、あるいは字句の書き替えられた場合
5.本書は日本国内においてのみ有効です。
6.本書は、再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

本書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理を行うことをお約束するものです。従って、本書によって、お客さまの法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理など、ご不明の場合、お買い求めの取扱店またはもよりの当社支社・営業所にお問い合わせください。修理に必要な補修用性能部品の保有期間は、製造打切後6ケ年です。

年月日	損傷と処置	サービス担当者

取扱店（店名・住所・TEL）

株式会社INAX

愛知県常滑市鯉江本町　〒479-8585
TEL：（0569）35-2700（代表）

GSZ-1050(03100)